

## INSTRUCTIVO DE PRODUCCION

Rev.: 001 Fecha: 08-feb-23

Preparo

Producción

Calidad

Sello

Numero de Control  
IMTECH-AVPROD-067




## CONFIGURACIÓN ARNESES ADM V7

### ARN00039 (HEMBRA)


1.- Cortar puntas que vienen estañadas de proveedor.



3.- COLOCAR TAPA00002 AL CONECTOR DEL ARNÉS ARN00039.

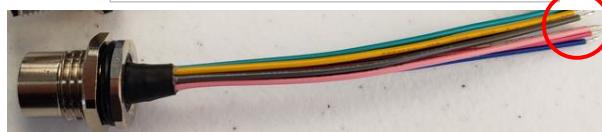

2.- PONCHAR EL CONECTOR CN00110 CON LA NUMERACIÓN DECRECIENTE.

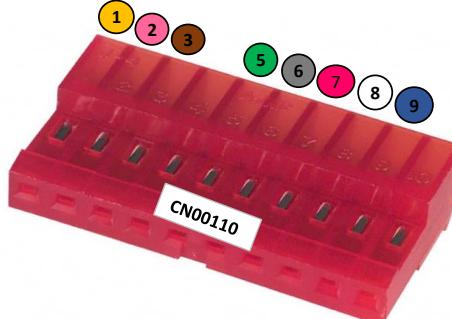

### ARN00040 (MACHO)


1.- Cortar puntas que vienen estañadas de proveedor.



3.- COLOCAR TAPA00003 AL CONECTOR DEL ARNÉS ARN00040.



2.- PONCHAR EL CONECTOR CN00051 CON LA NUMERACIÓN DECRECIENTE.

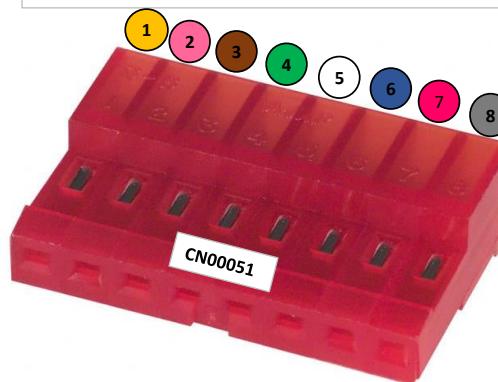

### ARN00041 (USB)

1.- Cortar puntas que vienen estañadas de proveedor.



3.- COLOCAR TAPA00003 AL CONECTOR DEL ARNÉS ARN00041.



2.- PONCHAR EL CONECTOR CN00034 CON LA NUMERACIÓN DECRECIENTE.

